


Руководство по монтажу и эксплуатации систем управления душем Виши

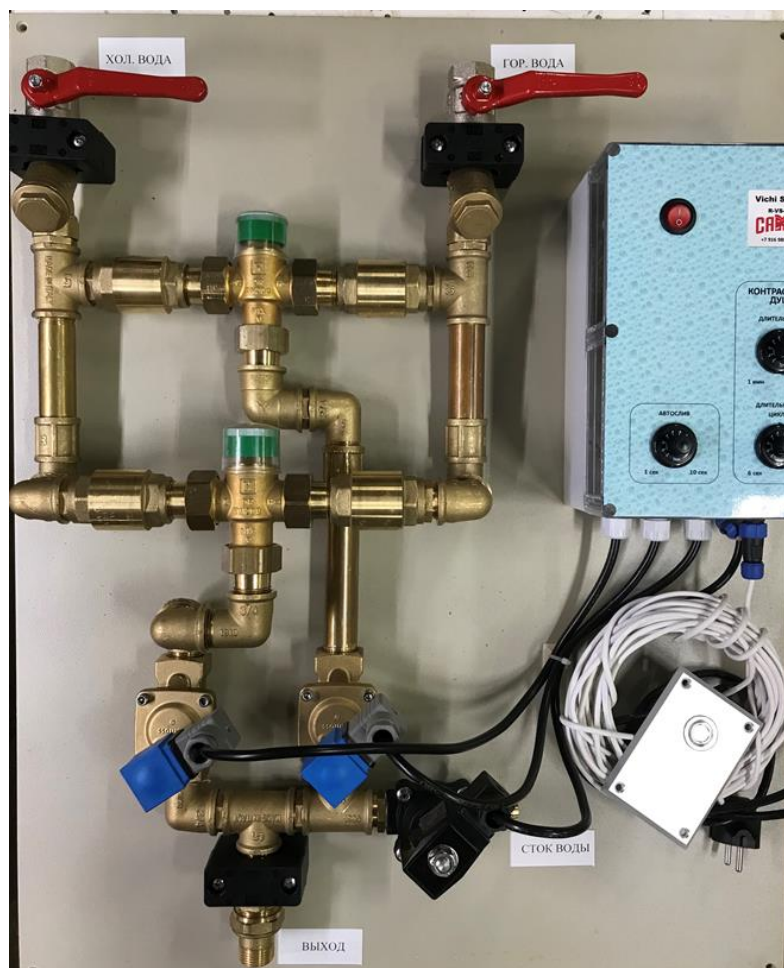

**Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить
технические изменения без предварительного уведомления**

ООО «Техноснег»
Адрес: Сколковское шоссе, д.31, С9, Москва, РФ, 121353,
[телефон +7 495 225-9935](tel:+74952259935)
www.wellspa.ru, sales@wellspa.ru

Оглавление

- 1. Эксплуатация**
- 2. Техническое описание**
- 3. Установка**
- 4. Запуск в эксплуатацию**
- 5. Регулировка температуры**
- 6. Техническое обслуживание**

1. Эксплуатация – программы

Устройство позволяет запускать процедуру циклического контрастного массажа прохладной или теплой водой в соответствии выбранными значениями общей длительности процедуры и длительности цикла. По завершению процедуры остатки воды из системы сливаются в канализацию. Время также регулируется в зависимости от длины шланга. В режиме ожидания кнопка запуска светится, обозначая готовность к запуску процедуры.

После запуска подсветка кнопки гаснет на время процедуры и последующего слива воды. Время процедуры компрессора задается регулятором **"Длительность"** в пределах от 1 до 3 минут, а длительность цикла регулируется в пределах от 6 до 60 секунд. По окончании процедуры остатки вода сливаются автоматически, время работы клапана слива устанавливается в пределах от 1 до 10 секунд.

После слива устройство возвращается в режим ожидания запуска, кнопка запуска загорается.

Включение устройства осуществляется переключателем, расположенным спереди на блоке управления.



2. Техническое описание

2.1 Устройство состоит из следующих компонентов:

- щит, с гидросистемой, на котором также установлен блок управления;
- панель с пьезокнопкой с голубой подсветкой.

3. Монтаж

Щит с гидросистемой и блоком управления рекомендуется монтировать в техническом помещении.

На этапе строительства необходимо предусмотреть водоотвод от щита до душа и канализацию для слива остатков воды.

Сверху осуществляется подводка горячей и холодной воды осуществляется сверху в соответствии с обозначениями.



Снизу подключаются трубопровод к душу и отвод в канализацию.



Кнопка выбора процедуры оснащена проводом длиной 10 метров с разъемом и подключается к блоку управления. Для электропитания переменным током напряжением 220В устройство оснащено вилкой с заземляющим контактом.

4. Запуск в эксплуатацию

Необходимо выставить длительность процедуры и времени цикла в соответствии с вашими требованиями. Опытным путем необходимо подобрать время слива достаточное, для полного слива воды из трубопровода душа.


5. Регулировка температуры

Для установки требуемой температуры прохладной и теплой воды используйте регуляторы термосмесителей.

Термостатический смесительный клапан обеспечивает управление температурой горячей воды.

Высокочувствительный датчик расположен на выходе клапана, который регулирует поток холодной и горячей воды пропорционально установленному значению горячей воды. Плавное регулирование осуществляется для холодной и горячей воды. Горячая вода перекрывается, если холодная вода перестает поступать и температура на выходе превышает 10K установленное значение температуры воды на выходе. Холодная вода перекрывается, если горячая вода перестает поступать.

Смесительный клапан может регулировать температуру воды в диапазоне от 30°C до 60°C. Для настройки необходимо снять защитный колпачок и поворачивать ручку настройки до тех пор, пока обозначение нужной температуры не окажется напротив отметки на корпусе клапана.

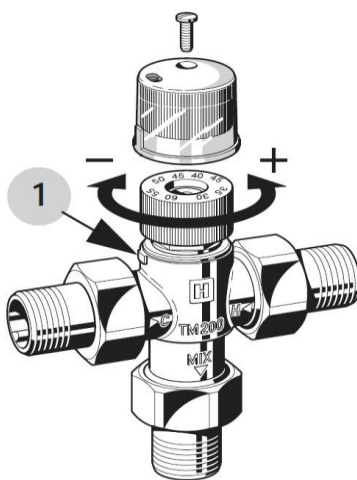

6. Техническое обслуживание

Если устройство не используется длительное время, рекомендуется слить весь трубопровод и выключить устройство. В случае резкого падения давления необходимо промыть вкладки фильтра в трубопроводе.

Сетчатые фильтры, установленные на монтажном щите, рекомендуется очищать раз в полгода.

ООО «Техноснег»
Адрес: Сколковское шоссе, д.31, С9, Москва, РФ, 121353,
[телефон +7 495 225-9935](tel:+74952259935)
www.wellspa.ru, sales@wellspa.ru