
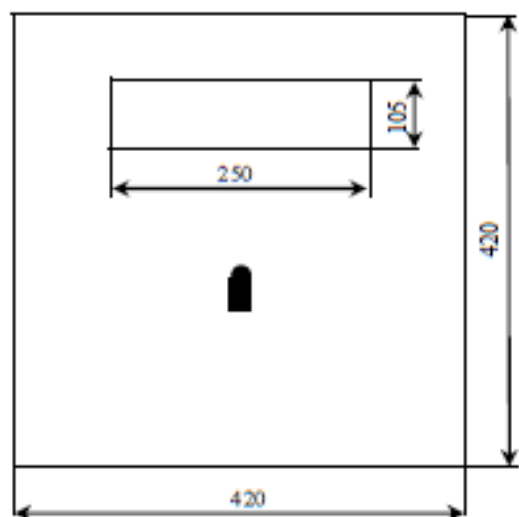


Снегогенератор R-SNOW тип SLIM
Рекомендации по монтажу
и подключению

Вид спереди

Вид слева

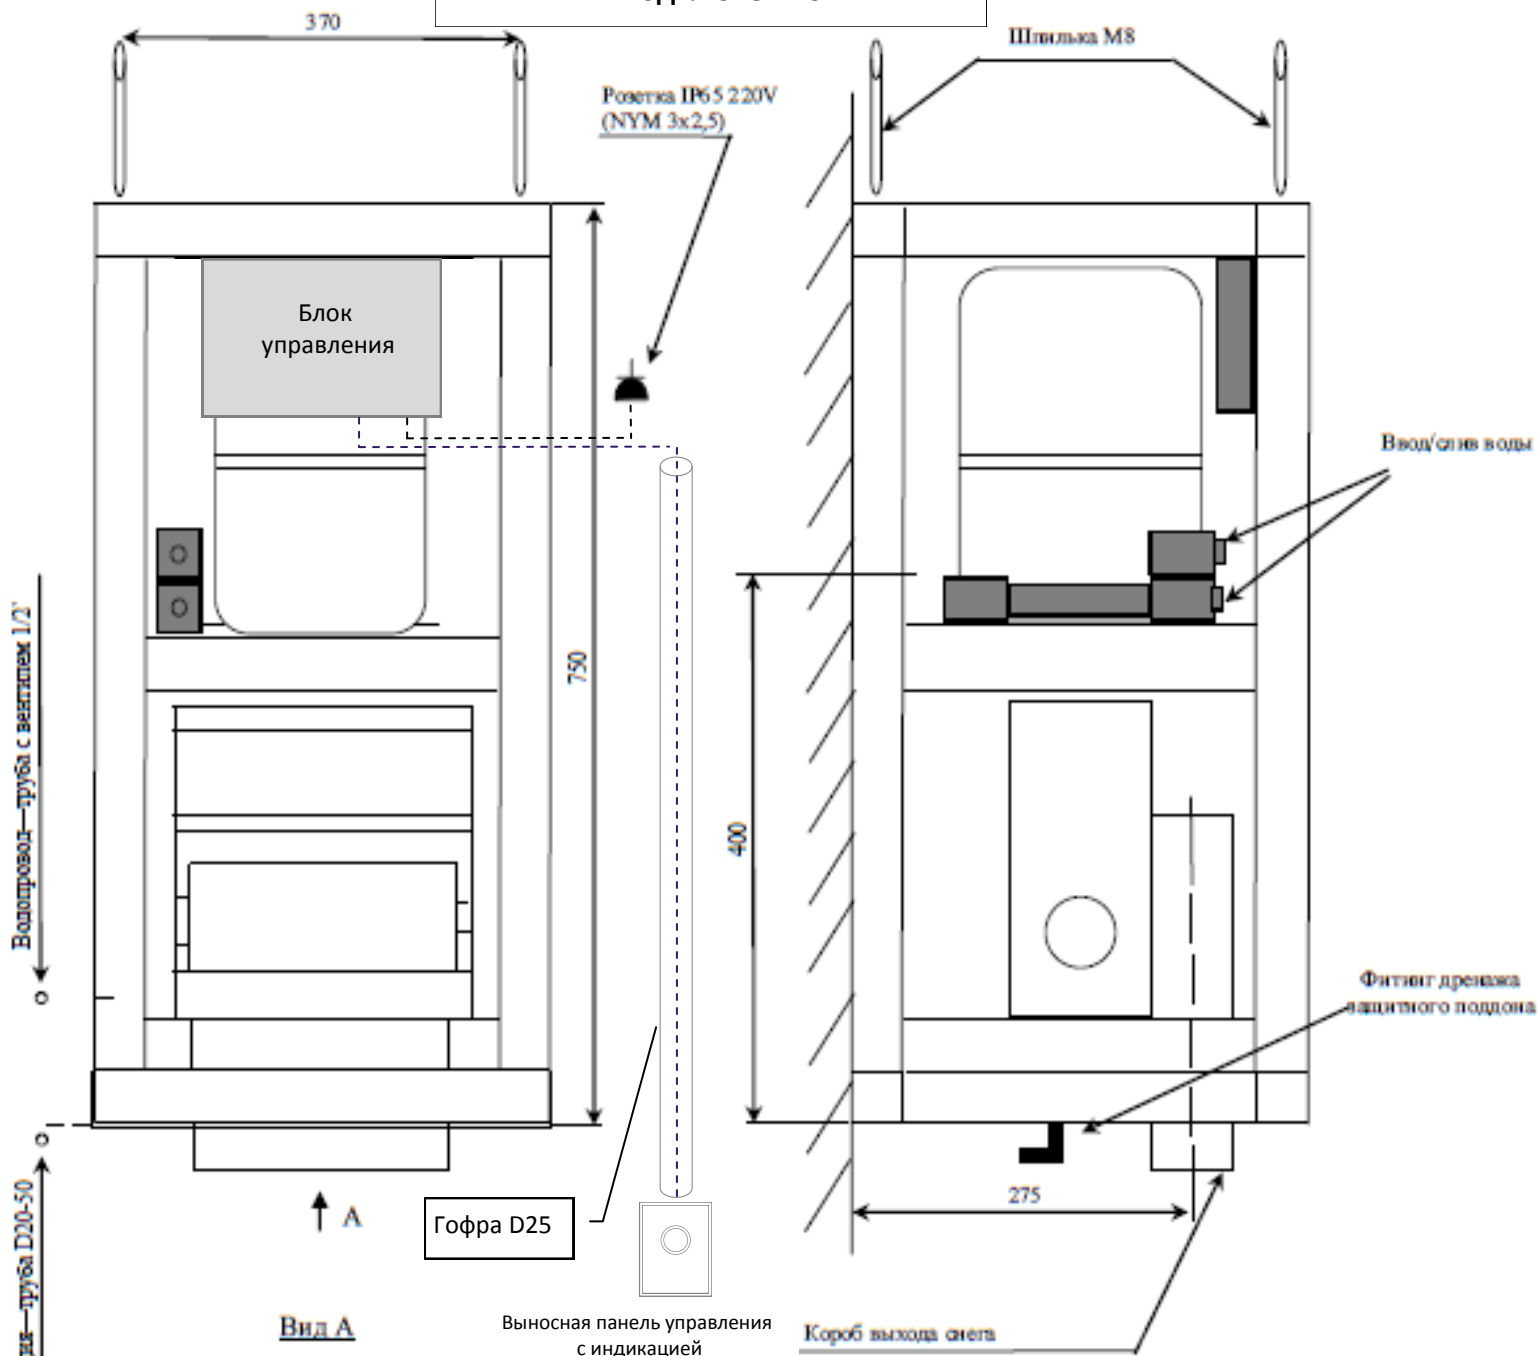

Шпилька
M8

Анкер

Анкер

Плита перекрытия

200 мм

Блок
управления

Розетка IP65
220V NУМ 2,5мм²

Кран концевой ХВС
Подключение
гибкой подводкой
1/2"

750


Канализация
Ввод ниже уровня
защитного поддона

Декоративный кожух


Выносная панель управления с пьезокнопкой и индикаторным кольцом. Подключается к Блоку управления снегогенератора кабелем с многоконтактным разъёмом, входящим в комплект поставки. Стандартная длина кабеля 7 м. Расположение определяет заказчик при проектировании. Закладная коробка в комплекте поставки. Смотри стр. 3




УСТАНОВКА МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ ДЛЯ ВЫНОСНОЙ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ С ПЬЕЗОКНОПКОЙ

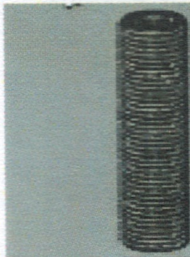


Заложить в стене гофрированный монтажный рукав согласно проекта. ID 25 мм ,
минимальный радиус закругления 10 см

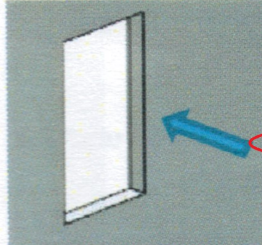


Вырезать в стене отверстие
В x Ш x Г 100x67x55 мм

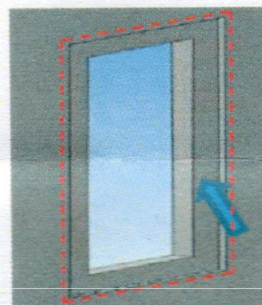

Для установки монтажной коробки, имеющей по периметру гидроизолирующий фланец, сделать заглабление 3мм и размером В x Ш 130 x 97 мм

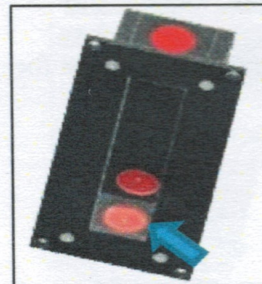

Удалить заглушки в месте подсоединения гофры

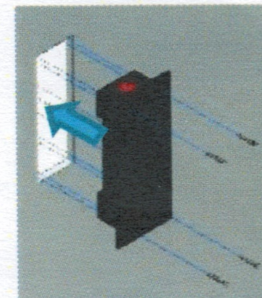

Установить монтажную коробку



Подсоединить гофру к коробке